


TOTAL TV PRIROČNIK



POMEMBNO OBVESTILO



Simbol  na digitalnem satelitskem sprejemniku, ki je dan v uporabo po 13.08.2005 označuje, da po koncu njegove življenske dobe z njim ni možno ravnati kot z ostalimi gospodinjstskimi aparati. Vaša dolžnost je, da odsluženi artikel oddate na posebno zbirno mesto za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vašega lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

Ločeno odstranjevanje EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanje nevarnosti za zdravje ter mogoča prihranek energije in surovin. Za podrobnejše informiranje se obrnite na uvoznika ali prodajalca.

TOTAL TV DEKODER	4
Povezovanje priložene opreme z dekoderjem	4
Vstavljanje kartice Total TV	4
Vklon dekoderja	4
Postopek nastavitve ob prvem vklopu	5
Ponovni zagon sprejemnika (reset sprejemnika)	6
ELEKTRONSKI TV SPORED	6
Glavni meni	6
Sporočilo „Obvestilo o oddaji“	7
Informacija o vsebini oddaje	7
Sporočilo „Jezik zvoka in podnapisov“	7
Obvestilo o izbrani oddaji	8
TV spored	8
Sprememba kanala in iskanje oddaj	8
Številke kanalov	9
Nadzor glasnosti	9
Brez zvoka (Mute)	9
Videz TV sporeda	10
Dostop do TV sporeda	10
Podatki o oddaji	11
Gledanje oddaje, ki je trenutno na sporedu	11
Opomnik za oddajo, pred njenim začetkom	12
Odjava opomnika	14
Blokirani kanali	14
Če niste naročeni na določeni kanal	14
Priljubljeni kanali	15
Blokada programa za zaščito otrok	16
Elektronska pošta (B-mail)	16
Koda PIN	17
Pomoč za izbrano možnost	18
Meni za kanale	18
PROGRAMSKI MENI	18
TV spored	18
Priljubljeni kanali	18
Izbrane oddaje	19
Zvrst	19

Digitalni radio	19
B-mail meni	19
Meni za osebne nastavitve.....	19
Jezik menija	20
Izberi Audio 1 in Izberi Audio 2	20
Izbira jezika podnapisov.....	21
Trajanje prikaza sporočila „Obvestilo o oddaji“	21
Samodejni preklop na izbrano oddajo.....	22
Stanje računa	22
Zaščita otrok.....	22
Sprememba kode PIN.....	23
Meni za urejanje sistema	23
Nujna obvestila.....	23
Izbira signala	24
Napredne nastavitve	25
Napredne nastavitve – nastavitve LNB.....	25
Napredne nastavitve – nastavitve TV sprejemnika.....	26
Napredne nastavitve – izhodni kanal UHF.....	26
Diagnostika	27
Meni za pomoč.....	27
Pojasnilo pomena ikon.....	27
Stik	28
Napredne nastavitve – nastavitve LNB.....	28
FTA različica programske opreme	35
Primer 1: Univerzalni LNB (Slika 17)	40
Primer 2: Monoblok (Dual LNB)	41
Primer 3: Trije univerzalni LNB, DiSEqC Switch s 4 vhodi (Slika 18)	44
Natančen opis postopka dodajanja FTA kanalov v seznam	47
Daljinski upravljalca z opisom funkcij.....	49
Dodatne informacije	51
Vklop in način pripravljenosti (Standby Mode).....	51
Prekinitev signala	51
Zamenjava kartice Total TV	51
Sporočila o napakah in dostopu.....	52
Prevzem programske opreme.....	54

TOTAL TV DEKODER

Povezovanje priložene opreme z dekoderjem

Če želite povezati dekoder s satelitsko anteno, priključite kabel antene v vhod LNB IN.

Če imate 2 dekoderja, je mogoče drugega priključiti prek vhoda LOOP OUT.

Televizijski sprejemnik je mogoče povezati na 3 načine: prek kabla SCART, prek izhoda RCA ali prek antenskega kabla.

Če imate dodatno anteno, jo vključite v vhod RF IN.

Video rekorder je prav tako mogoče povezati z dekoderjem prek kabla SCART.

Če imate sistem za okoljski zvok (surround), ga je mogoče povezati prek izhoda S/P DIF.

Vstavljanje kartice Total TV

Kartico Total TV v dekoder vstavite tako, da odprete pokrov na sprednji strani dekoderja in vstavite kartico v ustrezno odprtino. Zagotovite, da je slika na zgornji strani kartice in da kartico vstavite v označeni smeri.

Vklop dekoderja

Dekoder vklopite v električno vtičnico in pritisnite na gumb ON/OFF na zadnji strani dekoderja, tako da bo v položaju ON.

Pritisnite gumb „**STAND BY**“ na sprednji strani dekoderja.

Ko vklopite dekoder boste opazili zaslon s sporočilom „Prosim počakajte“, nato pa bo dekoder prikazal program z najnižjo zaporedno številko.

Postopek nastavitve ob prvem vklopu

Ko prvič vklopite dekoder se samodejno začne nastavitveni postopek, med katerim pooblaščen serviser (ali vi) določi osnovne parametre delovanja. Če želite spremljati TV program ali uporabljati elektronski TV spored, mora biti dekoder popolnoma nastavljen.

Za popolno nastavitvev dekoderja morate nastaviti vse zaporedne prikaze v postopku. Dokler popolna nastavitvev ni opravljena, delujejo le gumbi, ki so potrebni za nastavitvev.

Pooblaščen serviser ali uporabnik lahko vrne spremembe nastavitvev na začetno stanje in nato znova opravi nastavitvev v skladu z navodili.

Prikazi za nastavitvev se pojavljajo v naslednjem zaporedju:

1. Najprej se prikaže zaslon za izbiro jezika menija
2. Nato se prikaže zaslon „**Preverjanje nastavitvev**“, ki vsebuje spisek okoliščin, ki jih morate zagotoviti, če želite uspešno sprejemati program. Tu lahko pritisnete na gumb <+> in obiščete zaslon „**Napredne nastavitvev**“, kjer je mogoče nastaviti druge nastavitvev dekoderja, če je to potrebno. Ko preverite vse nastavitvev, pritisnete gumb <OK> za nadaljevanje.



3. Na koncu se pojavita zaslona „Izbira signala“ in „Parametri signala“

Ponovni zagon sprejemnika (reset sprejemnika)

Če želite ponastaviti dekoder na ponovno nalaganje je potrebno:

1. Izključiti dekoder s pomočjo stikala na zadnji strani (položaj OFF)
2. Znova vključite dekoder s pomočjo istega stikala (položaj ON)
3. Počakati 3 minute, da se sprejemnik in programska shema ponovno naložita.

ELEKTRONSKI TV SPORED

Glavni meni

Za dostop do Glavnega menija med gledanjem programa pritisnite gumb **<OK>**.


Glavni meni je sestavljen iz dveh podmenijev: meni storitev in meni možnosti:

- Meni storitev. Za pomikanje po meniju storitev in izbiro nastavitve uporabljajte gumb s puščicami levo in desno na daljinskem upravljalniku.
- Meni možnosti. Za pomikanje po meniju možnosti uporabite gumb s puščicami gor in dol. Ko se postavite na nastavev, ki jo želite izbrati, pritisnite gumb **<OK>**. Prikazal se bo zaslon izbrane nastavitve.
- V video zaslonu je prikazan trenutno izbrani kanal.



Sporočilo „Obvestilo o oddaji“

Sporočilo „**Obvestilo o oddaji**“ se samodejno prikaže na zaslonu vsakič, ko prestavite kanal. To sporočilo je mogoče prikazati tudi s pritiskom na gumb <?> med gledanjem programa. Tako ste lahko obveščeni o vsebini oddaje, ki jo trenutno gledate, prav tako pa o oddajah, ki bodo kmalu prikazane na trenutno izbranem kanalu in drugih kanalih.



Informacija o vsebini oddaje

Informacijo o vsebini oddaje lahko pridobite s pritiskom na gumb <+>, ko se je zaslonu prikazano „**Obvestilo o oddaji**“.

Sporočilo „Jezik zvoka in podnapisov“

S pritiskom na gumb <+> med gledanjem programa si je mogoče ogledati „**Obvestilo o jeziku**“. To prikazuje trenutno izbrani jezik za zvoka in podnapisov. Če želite spremeniti jezik zvoka, uporabite gumb s puščicami gor in dol. Če želite spremeniti jezik podnapisov, uporabite gumb s puščicami levo in desno.

Če želite izključiti prikaz podnapisov, izberite možnost „**None**“ („**Brez**“) v seznamu jezikov podnapisov.

Če zeleni jezik zvoka ali podnapisov ni na voljo, je v seznamu jezikov prikazan dvakrat prečrtano.



Obvestilo o izbrani oddaji

Z vodičem Total TV imate priložnost uporabiti opomnik za začetek vaših priljubljenih oddaj. Obvestilo o izbrani oddaji se prikaže na zaslonu pred začetkom izbrane oddaje. S pritiskom na gumb <OK> potrdite izbiro, s pritiskom na gumb <U> pa jo izbrišete. Če potrdite izbiro, se dekoder samodejno preklopi na ustrezní kanal, ko se izbrana oddaja začne. Če ne pritisnete ničesar, je dejanje dekoderja odvisno od nastavitvev, ki ste jih vnesli v meni ju „**Osebné nastavitve**“ pod možnostjo „**Prestavi na program**“.

TV spored

Informacije o programski shemi si je mogoče ogledati prek TV sporeda. TV spored prikažete s pritiskom na gumb <Guide> med gledanjem programa ali če v glavnem meniju izberete možnost „**TV spored**“.

Skozi TV spored se pomikate tako:

- Gumbi s puščicami gor in dol omogočajo pomikanje po seznamu kanalov
- Gumbi s puščicami levo in desno omogočajo pomikanje po seznamu oddaj.
- Ko pritisnete gumb <+> je prikazana informacija o vsebini oddaje.
- Ko pritisnete gumb <OK> med oddajo, dekoder samodejno preklopi na kanal, kjer je oddaja predvajana. Če se oddaja še ni začela, dekoder preklopi na možnost „**Informacija o programu**“, ker imate možnost nastaviti opomnik za izbrano oddajo.
- Ko pritisnete gumb <?> se pojavi zaslon „**vreme**“, ko vam omogoči pregled programa za naslednje dni. Z gumbi s puščicami gor in dol prestavite dan, z gumbi s puščicami levo in desno pa uro.

Sprememba kanala in iskanje oddaj

Oddaje lahko iščete na naslednji način:

- Z uporabo gumbov za naslednji in prejšnji kanal (<CH+> in <CH->) in menjavo kanalov;
- Z neposrednim vnosom številke kanala;

- S pomočjo funkcije „TV spored“ (pritiskom na gumb <Guide> ali izbiro možnosti v glavnem meniju, kot je zgoraj opisano)
- S pomikom s sporočila „Obvestilo o oddaji“;
- Z izbiro možnosti „Zvrst“ v glavnem meniju, in nato z izbiro oddaje s seznama;
- Z izbiro kanala iz menija kanalov v glavnem meniju.

Številke kanalov

Če želite preklopiti na določeni kanal, vam priporočamo, da vnesete trimestno številko kanala npr. za kanal 9 vnesite 009, ker je tako preklop kanala trenuten. Če pritisnete zgolj 9, bo kanal preklopljen čez 2 sekundi.

Nadzor glasnosti

Glasnost je mogoče prilagoditi s pomočjo gumbov <VOL+> za povečanje in <VOL-> zmanjšanje.

Brez zvoka (Mute)

Če želite zvok izklopiti, pritisnite gumb <Mute>. Če želite zvok znova vklopiti, znova pritisnite isti gumb.

Če dekoder preklopi v stanje pripravljenosti (standby mode), dokler je zvok izklopljen s funkcijo „mute“, bo zvok ostal izklopljen po vklopu dekoderja.

Videz TV sporeda

TV spored se pojavlja v obliki tabele, ki vsebuje vrstice s programom različnih kanalov, v stolpcih pa se nahajajo časovni intervali oddaj. Tabela vedno prikazuje 90 minut programa. Oddaje, ki so daljše od 90 minut, so razdeljene v dele dolžine 90 minut in vse imajo enak opis oddaje. Če si želite ogledati program za naslednjih 90 minut, uporabite gumb s puščico v desno, lahko pa se tudi pomaknete v nazaj s pritiskom na gumb s puščico v levo. Če informacija o razporedu oddaje ni na voljo, se pokaže izpis „Ni informacij“.



Ura, ki prikazuje trenutno lokalno uro, se nahaja v zgornjem desnem kotu zaslona. Izbrane oddaje so v tabeli posebej označene.

Dostop do TV sporeda

Do TV sporeda je mogoče dostopiti na 2 načina:

- Z izbiro možnosti „**TV spored**“ v glavnem meniju
- S pritiskom na gumb <**Guide**> med gledanjem programa

Ko prikažete TV, je označena oddaja, ki jo trenutno gledate.

Še želite zapustiti TV spored in se vrniti na kanal, ki ste ga gledali, pritisnite gumb <**TV**>.

Če se želite vrniti na prejšnji zaslon (glavni meni ali zadnji gledani kanal), pritisnite gumb <Ů>.

Po vklopu dekoder potrebuje par minut za prebiranje celotnega rasporeda oddaj. Če skušate dostopiti do TV sporeda takoj po vklopu dekoderja, bo vodič prikazal obvestilo „**Nalagam...**“ namesto imena kanala, če se kanali še niso prebrali, ali pa „**Ni informacij**“ namesto informacije o rasporedu oddaj, še raspored še ni prebran.

Vodič prav tako prikaže ta sporočila v teh primerih:

- TV spored ni neposredno dostopen ker je v postopku obnove podatkov
- TV spored znova prebira imena kanalov in raspored oddaj po zamenjavi jezika menija.

Podatki o oddaji

Pritisnite gumb <+> med ogledom TV sporeda in pojavil se bo zaslon z naslednjimi podatki o oddaji:

- Ime kanala na katerem je prikazana oddaja;
- Ime oddaje;
- Čas začetka in konca oddaje, prilagojen na lokalno uro uporabnika;
- Ustrezna ikona o starosti otrok, za katere je oddaja ustrezna;
- Ustrezne ikone za opis vsebine;
- Kratka vsebina oddaje.

Gledanje oddaje, ki je trenutno na sporedu

Ko se nahajate v TV sporedu in izberete oddajo, ki je trenutno na sporedu, dekoder preklopi na kanal, ki trenutno prikazuje oddajo. Če nimate pooblastila za ogled te oddaje, je kanal blokiran in na zaslonu je prikazano obvestilo o manjkajočem pooblastilu za ogled tega kanala. Če je program blokiran zaradi zaščite otrok, se prikaže zaslon z oznako vsebine za odrasle, in vnesti morate kodo PIN, če si želite ogledati to oddajo.

Opomnik za oddajo, pred njenim začetkom

Če želite prilagoditi opomnik za oddajo, ki se še ni pričela, izberite želeno oddajo v TV sporedu, na zaslonu „**Obvestilo o oddaji**“ ali pod možnostjo „**Izberite zvrst**“ (v vseh treh primerih s pritiskom na gumb <OK>). Prikazan bo zaslon „**Informacija o programu**“.

Na zaslonu „**Informacija o programu**“ pritisnite gumb <OK>:

- Če se ne pojavi spor z obstoječim izborom, je prikazan zaslon „**Izbrani programi**“. V TV sporedu bodo izbrane oddaje posebej označene.
- Če obstaja spor z obstoječim izborom, je prikazan zaslon z informacijo o sporu.



Če izberete oddajo, ki se prekriva s poprej izbrano oddajo (izbrali ste na primer oddajo, ki traja eno uro in se začne ob 16:00 in drugo oddajo, ki se začne ob 16:30) bo prikazan zaslon „**Konflikt izbranih oddaj**“. V tem primeru lahko pritisnete gumb <OK> in si ogledate zaslon „**Izbrane emisije**“. Na tem zaslonu se bosta pojavili imeni obeh izbranih oddaj. Imate možnost odjaviti opomnik za eno od oddaj, ali pa vključiti opomnik za obe oddaji. Če odjavite opomnik za eno oddajo, je spor odstranjen. Če zadržite oba opomnika se bo opomnik za oddajo, ki se prične kasneje, pojavil na zaslonu in prekinil gledano oddajo, ki ste jo izbrali poprej.

Če se želite z zaslona „**Informacija o programu**“ vrniti na TV spored, na zaslonu „**Obvestilo o oddaji**“ ali na zaslonu „**Izberite oddajo**“ pritisnite gumb <Ů>.



Na zaslonu „**Izbrani programi**“:

- Ko označite oddajo in pritisnete gumb <+>, se prikaže informacija o oddaji na posebnem zaslonu.
- S pritiskom gumba <OK> odstranite izbiro. To odstrani oznako (✓) pred imenom oddaje, oddaja pa ostane na seznamu do pritiska na gumb <Ů> in izhoda iz zaslona. Izbrisana oddaja se ob vrnitvi na zaslon „**Izbrani programi**“ ne pojavi več in v TV sporedu ni več posebej označena.
- Ko pritisnete gumb <Ů>, se vrnete na točko, kjer je oddaja izbrana (na TV spored, na zaslon „**Obvestilo o oddaji**“, ali na zaslon „**Izberite oddajo**“).

Ko se opomnik za začetek oddaje pojavi na zaslonu, pritisnite gumb <OK> in odstranite informacijski zaslon in potrdite izbiro; dekoder tedaj samodejno preklopi na ustrezn kanal ob začetku oddaje. Če pritisnete gumb <Ů>, dekoder ne bo samodejno preklopil na ustrezn kanal.

Če ne pritisnete nobenega gumba, opomnik ostane na zaslonu do začetka oddaje. V tem primeru je odziv dekoderja odvisen od nastavitvev, ki ste jih vnesli v možnosti menija „**Prestavi na program**“, ki se nahaja v glavnem meniju v odseku osebnih nastavitvev.

Opomnik se pojavlja le med gledanjem programa v celozaslonskem načinu, a se ne pojavi, če se v tem trenutku nahajate v glavnem meniju. Dekoder ne preklopi na kanal na katerem je prikazana izbrana oddaja, če opomnik ni prikazan.

Izberete lahko največ 10 oddaj, za katere želite nastaviti opomnike.

Odjava opomnika

Opomnik je mogoče odjaviti s pomočjo možnosti „**Izbrani programi**“ v glavnem meniju, ki prikazuje zaslon z izbranimi oddajami. Označite oddajo na tem zaslonu in pritisnite gumb <OK>. Nato pritisnite gumb <Ů>.

Blokirani kanali

Določeni kanali so lahko blokirani iz naslednjih razlogov razloga:

- Total TV kartica ni vstavljena;
- Niste naročeni na to vrsto storitve;
- Niste naročeni na določeni kanal;
- Na kanalu se trenutno prikazuje oddaja, ki je blokirana zaradi zaščite otrok;
- Oddaja/kanal je blokirana z zatemnitvijo zaslona;
- Pojavila se je napaka, ki je povezana s kartico Total TV.

Ko se nahajate na blokiranem kanalu, zvoka ni in prikazano je sporočilo z razlogom blokade.

Če niste naročeni na določeni kanal

Če izberete kanal, na katerega niste naročeni, se prikaže sporočilo z imenom kanala, kanal je blokirana in na zaslonu se pojavi sporočilo: „Pokličite službo za pomoč uporabnikom, za naročnino na ta kanal. (4)“

Priljubljeni kanali

Če to želite, lahko izberete do 20 vaših priljubljenih kanalov 20 rezerviranih mestih (kanali od številke 900 do 919). Tako boste lažje našli posamezen kanal.

Urejanje priljubljenih kanalov je mogoče s pomočjo možnosti „**Priljubljeni kanali**“ v glavnem meniju.



S pritiskom na gumb s puščicama gor in dol se pomaknete na številko, ki jo želite dodeliti določenemu kanalu. Pritisnite gumb <OK> ali gumb s puščico v desno in oznako prestavite na drugi seznam, kjer se na isti način pomaknete do kanala, ki ga želite določiti za to številko, nato pa pritisnite gumb <OK>.

Če se želite vrniti na prvi seznam, a ne želite določiti priljubljenega kanala, pritisnite gumb s puščico v levo. Če želite odpraviti nekatere nastavljene priljubljene kanale, v drugem seznamu izberite „prosto“ in pritisnite gumb <OK>.

Blokada programa za zaščito otrok

Sporočilo „Obvestilo o oddaji“ se prikaže tudi za oddaje, ki si jih ne morete ogledati zaradi zaščite otrok. Namesto slike je prikazan zaslon „Zaščita otrok“ in vnesti morate kodo PIN, če si želite ogledati program. Če se želite vrniti na program, ki ste ga gledali pred tem, pritisnite gumb <U>.

Znova se bo pojavila zahteva po vnosu kode PIN za isto oddajo:

- Če za čas daljši od 2 minut preklopite na drug kanal, za katerega koda PIN ni potrebna (to obsega ogled kanala v video oknu v glavnem meniju ali v celozaslonskem prikazu), nato pa se vrnete na omejeno oddajo. Če ste si druge kanale ogledovali manj kot 2 minuti, ponoven vnos kode PIN ne bo potreben.
- Če odstranite in znova vstavite kartico Total TV;
- Če preklopite dekodler v način v pripravljenosti (standby mode) in ga znova vključite;
- Če izključite dekodler in ga nato znova vključite.

Elektronska pošta (B-mail)

Oddajnik lahko pošilja sporočila uporabnikom prek lastne elektronske pošte (b-mail). Ta sporočila ostanejo v pomnilniku tudi po izklopu dekodlerja.

Ko prejmete novo nujno sporočilo, se na sprednji strani dekodlerja in na vrhu zaslona prikaže oznaka s sliko kuverte. Oznaka se izklopi, ko preberete vsa nova sporočila.

Če želite takoj prebrati sporočilo, pritisnite gumb <?>. Do sporočila b-mail je mogoče priti tudi prek glavnega menija, ali neposredno s pomočjo pritiska na gumb <B-mail>. Ko preberete sporočilo, ga s pritiskom na gumb <U> odstranite in se vrnete na prejšnji zaslon. Če je bilo poslanih več nujnih obvestil, ikona ostane na zaslonu, dokler ne preberete vseh obvestil. Če je obvestilo daljše od ene strani, se pomaknete na naslednjo stran z gumbom s puščico dol.

Če želite, lahko izklopite prikaz ikone za nujna sporočila s pomočjo možnosti „Nujna sporočila“ v glavnem meniju.

Če je obvestilo mogoče izbrisati, vam zaslon s sporočili omogoča njegov izbris s pritiskom gumba <OK>, ki zapre zaslon. Vedno lahko pritisnete gumb <U>, ki zapre zaslon s sporočili, a ne izbriše sporočila.

Če prikazete nujno obvestilo s pomočjo pritiska na gumb <?>, možnost za izbris ni prikazana na zaslonu.

Koda PIN

Osebna identifikacijska številka (**PIN**) se uporablja za omogočanje nadzora nad naslednjimi funkcijami in omejitvami:

- Blokada programa za zaščito otrok;
- Nadzor dostopa do zaslona, ki prikazuje stanje na računu;
- Nadzor dostopa do zaslona za menjavo kode PIN;
- Nadzor dostopa do zaslona za spreminjanje parametrov signala,
- Nadzor dostopa do menija za napredne nastavitve

Koda PIN je shranjena v pomnilniku kartice Total TV, oddajnik pa ga lahko ponastavi na izvirno vrednost: **0000**.

Ko je od vas zahtevana koda PIN, se pojavi zaslon, ki zahteva njen vnos. Številko vnesete s pomočjo gumbov s številkami. Ker je koda skrivna, se med njenim vnosom na zaslonu pokažejo znaki *. Če želite izbrisati zadnjo cifro številke, pritisnite gum s puščico v levo. Gumb <OK> postane aktiven šele, ko vnesete vse številke.



Če vnesete napačno kodo PIN, se prikaže zaslon, ki vas obvešča o napaki. Takrat morate pritisniti gumb <Ů> in se vrniti na zaslon za vnos kode PIN in poskusiti znova.

Pomoč za izbrano možnost

Glavni meni vam omogoča pridobitev pomoči (pojasnila) za možnost, ki je izbrana v meniju, s pritiskom na gumb <?>. Besedilo pojasnila se pojavi prek glavnega menija. Če želite to informacijo odstraniti, pritisnite kateri koli smerni gumb <Ů>, puščico gor, dol...

Meni za kanale

Ko se na zaslonu pojavi meni za kanale, je trenutno gledani kanal označen. S pritiskom na gumb <OK> se izbrani kanal prikaže v video zaslonu. Če želite ta izbrani program prikazati v celozaslonskem načinu, znova pritisnite na gumb <OK>.

Če je kanal blokiran, boste nad video zaslonom opazili sporočilo z razlogom blokade.

PROGRAMSKI MENI

TV spored

Če v glavnem meniju izberete možnost TV spored (ali pritisnete gumb <Guide> na vašem daljinskem upravljalniku), se prikaže tabela TV sporeda s programsko shemo.

Priljubljeni kanali

Možnost priljubljenih kanalov vam omogoča, da izberete do 20 kanalov na 20 rezerviranih mestih.

Izbrane oddaje

Možnost Izbrane oddaje vam omogoča ogled seznama oddaj, za katere želite nastaviti opomnik. Tu je mogoče tudi odstraniti opomnik za vsako od teh oddaj.

Zvrst

Če izberete to možnost, se pojavi zaslon „**Izberite zvrst**“.

Ko izberete zvrst, se prikaže zaslon „**Izberite oddajo**“, kjer je navedenih do 70 oddaj izbrane vrste, od prve naslednje oddaje. Oddaje so urejene časovno glede na začetek oddajanja (Če se začnejo sočasno pa skupaj in po številki kanala). Nad tem spiskom na zaslonu si lahko ogledate zvrst, ki ste ga izbrali na prejšnjem zaslonu in dan, ko naj bi bila prikazana oddaja, označena na seznamu. S pritiskom na gumb <OK> je mogoče aktivirati opomnik za izbrano oddajo.

Digitalni radio

Izbira te možnosti na zaslonu prikaže seznam radio postaj, ki jih je mogoče poslušati prek storitve Total TV. Želena radio postajo omogočite z enostavnim izborom in gumbi s puščicami gor in dol. Če se želite vrniti na zadnji gledani TV kanal, pritisnite gumb <Ů>.

B-mail meni

V meniju B-mail se nahaja spisek sporočil, ki ste jih prejeli, a še vedno niso izbrisane. Če ni na voljo sporočil, se prikazuje napis „**Ni sporočil**“.

Meni za osebne nastavitve

Meni za osebne nastavitve obdrži možnosti, ki jih nastavite po osebnem okusu.

Jezik menija

Možnost „**Jezik menija**“ vam omogoča določanje jezika, v katerem si želite ogledovati meni in sporočila .

Do tega zaslona je mogoče priti prek glavnega menija ali med nastavitvijo ob prvem zagonu. Če do tega zaslona dostopite prek glavnega menija, so sporočila prikazana v jeziku, ki je bil prej uporabljen. V primeru spremembe jezika ob prvem vklopu, bodo navodila v Srbskem jeziku. Na zaslonu si boste lahko ogledali seznam vseh jezikov, ki so na voljo.



Če želite izbrati enega od jezikov, pritisnite gumb <OK>. Pojavil se bo zaslon za potrditev, ki prikaže besedilo v izbranem jeziku in izraz „**Ne, drugi jezik**“ v vsakem od jezikov, ki so na voljo. Če želite potrditi izbiro, označite možnost za potrdilo (izraz „**Da, (ime jezika)**“) in pritisnite gumb <OK>. Na predhodni zaslon se lahko vrnete z izbiro ustreznih možnosti ali pritiskom na gumb <Ů> ali pa z izbiro ene od možnosti „**Ne, drugi jezik**“.

Izberi Audio 1 in Izberi Audio 2

Če želite izbrati glavni ali drugi jezik zvoka, izberite možnosti „**Izberi avdio 1**“ in „**Izberi avdio 2**“.

Ti zasloni prikažejo imena vseh jezikov, v katerih je dostopen zvok. Če želite izbrati jezik, ga označite in pritisnite gumb <OK>.

Svojo izbiro lahko prekličete med ogledom programa, tako da uporabite zaslon „**Jezik zvoka in podnapisov**“.

Izbira jezika podnapisov

Če želite izbrati jezik podnapisov, izberite možnost „**Jezik podnapisov**“. Zaslonski zaslon „**Izberite jezik podnapisov**“ navaja imena vseh razpoložljivih jezikov za podnapise.

Če želite izbrati jezik, označite želeni jezik in pritisne gumb <OK>. Prikazal se bo zaslon „**Prikaz podnapisov**“, ki vas vpraša, ali naj se prikažejo podnapisi, ko je izbrani jezik enak tistemu, ki je bil izbran za podnapise.

- Če izberete možnost „**DA**“, so podnapisi (ko so na voljo) prikazani v izbranem jeziku v primeru, da je zvok nastavljen na isti jezik. To je posebej koristno za gledalce s poškodbami sluha.
- Če izberete možnost „**NE**“, podnapisi niso prikazani, ko je jezik zvoka enak podnapisom. V tem primeru so podnapisi prikazani le, ko je posnetek v drugem jeziku.

Svojo izbiro lahko prekličete med gledanjem programa, s pomočjo zaslona „**Jezik zvoka in podnapisov**“.

Trajanje prikaza sporočila „Obvestilo o oddaji“ na zaslonu

Trajanje prikaza sporočila „**Obvestilo o oddaji**“ je mogoče spremeniti s pomočjo možnosti „**Dolžina obvestila**“. Ta možnost vam omogoča določanje časa pojava opomnika za izbrano oddajo (koliko minut pred začetkom oddaje). Trajanje vseh ostalih obvestil ni spremenljivo.

Mogoče je izključiti prikazovanje sporočila „**Obvestilo o oddaji**“ na zaslonu (sporočilo se pojavi ob menjavi kanala ali po pritisku gumba <?>). Prikazovanje sporočila se izključi tako, da v možnosti „**Dolžina obveščanja**“ nastavite čas prikaza na 0 sekund.

Samodejni preklon na izbrano oddajo (za katero ste nastavili opomnik)

Ta možnost vam omogoča nastaviti dekoder tako, da samodejno preklopi na kanal, kjer se predvaja oddaja, za katero ste nastavili opomnik. Dekoder preklopi na kanal, ne glede na to, ali se nahajate v njegovi bližini.

Če v tem primeru izberete NE, dekoder ostane na kanalu, ki je bil prikazan pred začetkom izbrane oddaje.

Če izberete DA, dekoder samodejno preklopi na kanal, na katerem je prikazana izbrana oddaja, v trenutku pričetka oddaje.

Stanje računa

Če si želite ogledati stanje vašega računa izberite možnost „**Stanje računa**“ in vnesite kodo PIN. To informacijo pridobite prek sporočila b-mail.

Zaščita otrok

Možnost „**Zaščita otrok**“ vam omogoča preprečiti otrokom, da bi si ogledali oddaje, katerih vsebina je za njih neprimerna.



Ko izberete to možnost, se na zaslonu prikaže zaslon „**Zaščita otrok**“, kjer določite vrste oddaj, ki si jih je mogoče ogledati brez vnosa kode PIN.

Oddaje, za katere ni potrebna koda PIN, so označene z znakom ○

Oddaje, za katere je potrebna koda PIN, so označene z znakom ⊗

Sprememba kode PIN

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite možnost „**Sprememba PIN kode**“ Vnesite trenutno kodo PIN in pritisnite gumb <OK> (Če ste pozabili svojo kodo PIN se obrnite na servis za pomoč uporabnikom in PIN koda bo ponastavljena na privzeto vrednost “0000“.) Če vnesete pravilno kodo PIN, se pojavi zaslon „**Vnesite novo PIN kodo**“. Če vnesete nepravilno kodo PI, se pojavi sporočilo o napaki. V tem primeru pritisnite gumb <Ů> in se vrnite na zaslon „**Izberite PIN kodo**“, kjer lahko znova vnesete kodo.

Na zaslonu „**Vnesite novo PIN kodo**“ vnesite novo kodo PIN in pritisnite gumb <OK>. Pojavil se bo zaslon „**Potrdite novo PIN kodo**“. Znova vnesite kodo PIN in znova pritisnite gumb <OK>. Če ste v obeh zaslonih vnesli enako kodo PIN, se pojavi glavni. Če se vneseni kodi PIN razlikujeta, se znova pojavi zaslon “**Vnesite novo PIN kodo**“.

Meni za urejanje sistema

Meni za urejanje sistema vsebuje možnosti za pooblaščenega serviserja (ali uporabnika z ustreznim znanjem), kjer je mogoče spremeniti in urediti parametre dekoderja.

Nujna obvestila

Z možnostjo „**Nujna sporočila**“ onemogočite prikazovanje ikone za nujna opozorila, ki se pojavi s takšnimi opozorili. Če želite to nastaviti, izberite možnost „**Izključeno**“. Če želite prikazovanje ikone znova omogočiti, izberite možnost „**Vključeno**“.

Izbira signala

Zasloni, prek katerih je mogoče dostopiti prek te menijske možnosti, so prikazani med nastavitvijo dekodeerja ob prvem vklopu, ko pooblaščen serviser (ali uporabnik) nastavi možnosti transponderja, ki bo uporabljen ko vhodna točka (entry point).

Ta možnost je zaščiten s kodo PIN, tako da jo je potrebno vnesti.

Zaslon „Izbira signala“ prikazuje seznam transponderjev, ki se uporabljajo za sprejem signala. Poleg vnaprej določenih se v seznamu nahajajo nekateri, katerih parametre je mogoče spremeniti. Ko izberete enega od teh transponderjev, se prikaže možnost '+ Nastavi'. S to možnostjo je mogoče nastaviti želeno frekvenco, polarizacijo, symbol rate in FEC.

Po zaslonu FEC se znova prikaže zaslon „Izbira signala“.

Vhodno točko (entry point) izberete s pritiskom gumba <OK>. Dekoder se prilagodi na to vhodno točko in pojavi se zaslon „Parametri signala“, ki zagotavlja grafični prikaz moči in kakovosti signala, kar potrjuje, da je kabel od satelitske antene do dekodeerja ustrezno povezan in pomaga serviserju (ali uporabniku) usmeriti satelitsko anteno. Trenutna moč signala je prikazana v številčni obliki skupaj s trenutno vrednostjo BER. Ko sta moč signala in njegova kakovost na minimumu sprejemljivih vrednosti ali nad njim, in ko se dekodeer zaklene na določeni signal, se prikaže ikona poleg imena vhodne točke, uporabnik pa lahko za zaključek namestitve in vrnitev v glavni meni pritisne gumb <OK>.



Spremembe parametrov vhodne točke ne bodo shranjene, če postopek namestitve ni dokončan. Namestitvene parametre je mogoče vrniti na predhodno shranjene vrednosti, tako da izklopite dekoder iz električnega napajanja (in ga znova vklopite) pred dokončanjem postopka.

Napredne nastavitve

Sprememba parametrov, ki so na voljo pod možnostjo „**Napredne nastavitve**“ lahko povzroči izgubo nekaterih programskih zmogljivosti, tako da teh parametrov ne spreminjajte, če niste prepričani o svojem delu.

Tu nastavite:

- LNB
- TV
- Izhodni UHF kanal

Dostop do te možnosti zahteva vnos kode PIN.

Napredne nastavitve – nastavitve LNB

Ta možnost omogoča nastavljanje parametrov LNB.

Ko izberete prvo možnost, se prikažejo naslednji zasloni v tem zaporedju:

- „**Način spremembe L.O.**“ vam omogoča izbiro načina spremembe lokalnega oscilatorja. Če je sprememba lokalnega oscilatorja mogoča s pomočjo tona, je mogoče pozneje spremeniti zgornjo in spodnjo mejo frekvenc. Privzeta možnost je „**Brez**“.
- „**Izberi L.O.**“ vam omogoča spremembo zgornje in spodnje meje frekvence lokalnega oscilatorja, če ste v zaslonu „**Način spremembe L.O.**“ izbrali „**Tonski**“. Če ste izbrali „**Brez**“, je mogoče prilagoditi samo spodnjo mejo frekvence.
- „**Nastavi frekvenco L.O.**“ vam omogoča spremembo frekvence lokalnega oscilatorja in določanje, ali je razpon inverzen ali ne.
- Če obseg frekvenc lokalnega oscilatorja ni popolnoma nastavljen, se znova prikaže zaslon „**Izberi L.O.**“. Če je obseg frekvenc lokalnega oscilatorja popolnoma nastavljen, se niz zaključí.

Če ste spremenili katero koli od nastavitvev parametrov LNB, se prikaže potrditveni zaslon z opozorilom, da lahko napačen vnos parametrov LNB povzroči izgubo signala. Spremembe lahko potrdite ali pa se vrnete v prejšnji zaslon. Obe možnosti vas vrneta v meni „**Napredne nastavitve**“.

Napredne nastavitve – nastavitve TV sprejemnika

Ta možnost vam omogoča nastavitve video standarda in vrste zaslona televizijskega sprejemnika, ki bo povezan z dekoderjem.

Zaslon „**Izberite video standard**“ prikaže seznam z možnostmi: PAL B/G, PAL I in PAL D/K.

Ko izberete video standard, se pojavi zaslon „**Izberite tip zaslona**“ z možnostmi „**16:9 Široki zaslon**“ in „**4:3 Normalen zaslon**“.

Napredne nastavitve – izhodni kanal UHF

Ta možnost vam omogoča prilagajanje izhodnega kanala UHF dekoderja. To je kanal, na katerega mora biti prilagojen televizijski sprejemnik, če naj sprejema modulirani izhodni video signal iz dekoderja. To je pomembno samo v primerih, ko je dekoder povezan z antenskim vhodom televizijskega sprejemnika.

Na tem zaslonu je prikazan seznam števil kanalov v obsegu 21-69. Privzeta vrednost je kanal 36. Izbira številke kanala prilagodi izhodni video signal na ta kanal.

Če spremenite številko kanala, se prikaže potrditveni zaslon z opozorilom, da lahko izbira napačnega kanala povzroči izgubo slike.

Spremembe lahko potrdite ali pa se vrnete na prejšnji zaslon. Če spremembe potrdite, se vrnete na zaslon „**Napredne nastavitve**“. Vrnitev na prejšnji zaslon vas vrne na zaslon, ki vas poziva k izbiri izhodnega kanala UHF.

Diagnostika

Možnost „**Diagnostika**“ omogoča ogled diagnostičnih informacij v obliki seznama, od katerih so najpomembnejše: serijska številka dekoderja, različica programske opreme, serijska številka kartice Total TV...


Meni za pomoč

Zasloni s pomočjo so na voljo za naslednje možnosti:

- Pomoč za uporabo možnosti „zaščite otrok“;
- Pomen ikon, ki označujejo vsebino programa;
- Pomoč za izbiro jezika zvoka in podnapisov;
- Pomoč za priljubljene kanale;
- Informacije o servisu za uporabnike.

Pomoč za izbrano možnost je na voljo za vse možnosti glavnega menija.

Pojasnilo pomena ikon

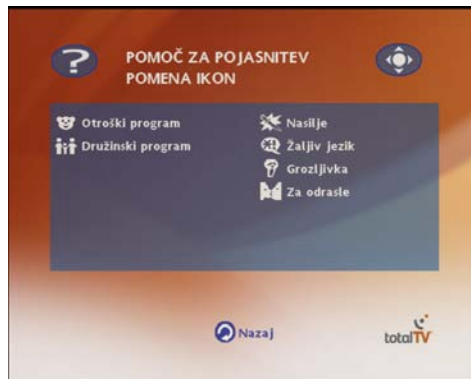

Stik

Izberite to možnost za ogled telefonskih števil, prek katerih se lahko obrnete na uporabniški servis Total TV.

Napredne nastavitve – nastavitve LNB

Če ste spremenili katero koli od nastavitvev parametrov LNB, se prikaže potrditveni zaslon z opozorilom, da lahko napačen vnos parametrov LNB povzroči izgubo signala. Spremembe lahko potrdite ali pa se vrnete v prejšnji zaslon. Obe možnosti vas vrnete v meni napredne nastavitve.

Kot poprej, se na zaslonu **ADVANCED SETUP** nahaja možnost **LNB Setup**, slika 1.



slika 1. okno ADVANCED SETUP

Ko izberete možnost **LNB Setup**, se pojavi okno, kot je na sliki 2.



slika 2. okno LNB SETUP

Določiti je mogoče 4 različne konfiguracije LNB, ena konfiguracija pa mora biti nastavljena za sprejem storitve Total TV. Če izberete možnost **HOME NETWORK LNB SETUP**, vstopite v menije za prilagajanje konfiguracije LNB, ki jo bo sprejemnik uporabljal za sprejem storitve Total TV. Prvo okno v tem drevesu menijev je prikazano na sliki 3.



slika 3. okno LNB SETUP brez možnosti HOME NETWORK LNB SETUP

V oknu na sliki 3 morate določiti, katera od štirih konfiguracij LNB bo uporabljena za sprejem storitve Total TV.

Če prilagajate konfiguracijo LNB za sprejem storitve FTA, je začetna točka okno 2, na katerem boste izbrali eno od vej LNB Setup. Če želite določiti konfiguracijo LNB za sprejem storitve Total TV, v oknu na sliki 2 najprej izberite možnost **HOME NETWORK LNB SETUP**, nato pa v oknu s slike 3 izberite eno od vej LNB Setup.

Prvo okno v veji za prilagajanje konfiguracije LNB je **SELECT SATELLITE**, slika 4. V tem oknu morate dodeliti ime konfiguraciji LNB.



slika 4. okno SELECT SATELLITE

Ko je to mogoče, konfiguracijo LNB poimenujte po imenu satelita, s katerega bo ustrezni LNB sprejemal signal. V seznamu v oknu na sliki 4 najdete imena 18 satelitov. Če imena satelita, s katerega želite sprejemati signal, ni v seznamu, lahko uporabite splošni imeni OTHER1 in OTHER2 ali ime drugega satelita. Ime, ki ga u dodelite konfiguraciji, se pojavlja med možnostmi za vrednost parametra **Satellite** v oknu **ADD CHANNELS** (to je eno od novih oken v meniju, podrobneje bo opisano v nadaljevanju).

Naslednje okno je **SET DISEQC MODE**, slika 5. Odvisno od konfiguracije, boste v tem oknu izbrali ukaz DiSEqC, ki ga bo serviser poslal prek antenskega kabla med skeniranjem transponderja ali izbiro enega od vnaprej shranjenih kanalov FTA.



slika 5. okno SET DISEQC MODE

Sledijo okna, ki so bila na voljo v starejših različicah programske opreme. V oknu **SET L.O. SWITCHING**, slika 6, izberite možnost **Tone**, če urejate univerzalni **LNB**, sicer pa izberite **None**.



slika 6. okno SET L.O. SWITCHING

Predpostavimo, da ste izbrali možnost **Tone**. V tem primeru se pojavi okno **SELECT L.O.**, slika 7. Določite frekvenco lokalnega oscilatorja za spodnji ali zgornji razpon.



slika 7. okno SELECT L.O.

Ko izberete možnost **Low Band**, se pojavi okno **SET L.O. FREQUENCY**, slika 8.



slika 8. okno SET L.O. FREQUENCY

Standardna vrednost frekvence lokalnega oscilatorja za sprejem signala iz spodnjega razpona je 9750MHz. To frekvenco je mogoče prilagoditi prek možnosti **ULNB-low**. Če izberete možnost **User Specified Frequency**, se odpre okno, v katerem lahko vnesete izbirno vrednost frekvence lokalnega oscilatorja, slika 9.

V tem primeru se pojavi okno **SELECT L.O.**, Določite frekvenco lokalnega oscilatorja za spodnji ali zgornji razpon.

ZGORNJI OBSEG je (ko izberete možnost **HIGH BAND**, se pojavi okno **SET L.O. FREQUENCY**.)



slika 9. okno USER SPECIFIED L.O. FREQUENCY

Ko s pritiskom na gumb **OK** potrdite izbor frekvence lokalnega oscilatorja za spodnji razpon, se vrnete na okno na sliki 7. Izberite možnost **High Band** in znova obiščite okno **SET L.O. FREQUENCY**. Standardna vrednost frekvence lokalnega oscilatorja za gornji razpon je 10600MHz. Standardno vrednost nastavljate prek možnosti **ULNB-high**. Znova lahko izberete možnost **User Specified Frequency** in vnesete frekvenco.

Če ste v oknu **SET L.O. SWITCHING** (slika 6) izbrali možnost **None**, se pojavi okno **SELECT L.O.**, slika 10.



slika 10. okno SELECT L.O. ko je izbrana možnost None

V tem primeru je potrebno določiti frekvenco lokalnega oscilatorja za en razpon, tako da je na oknu na voljo le možnost **Low Band**. Če izberete to možnost, se pojavi okno **L.O. FREQUENCY** (slika 8), kjer boste lahko, kot v prejšnjih primerih, določili frekvenco lokalnega oscilatorja.

Z izbiro frekvence lokalnega oscilatorja za spodnji in zgornji razpon se zaključi nabor oken za urejanje konfiguracije LNB. Če ste v prvem koraku na oknu s slike 2 izbrali možnost **HOME NETWORK LNB SETUP**, se bo na koncu pojavilo okno, ki zahteva potrditev izbire frekvenc lokalnega oscilatorja, kot je prikazano na sliki 11. Izberite možnost **Yes, continue**.



slika 11. potrditev nastavitvev

Vrnili ste se v okno **ADVANCED SETUP**, slika 1. Sedaj lahko izberete možnost **LNB Setup** in začnete z nastavitvijo še ene konfiguracije LNB, ali možnost **Free-to-Air Channels** in dostopite do menija za iskanje in pomnjenje kanalov FTA.

Če izberete možnost **Free-to-Air Channels**, se pojavi okno z možnostmi za iskanje, razporejanje in brisanje kanalov FTA, slika 12.

FTA različica programske opreme

U najnovejši različici programske opreme je dodana podpora za skeniranje transponderja na satelitu in pomnjenje kanalov FTA. V prvem delu tega dokumenta se boste spoznali z novimi možnostmi v meniju sprejemnika, njihovim razporedom in namenom. Drugi del dokumenta vsebuje primere konfiguracij in postopna navodila za nastavljanje sprejemnika.



slika 12. okno Free-to-Air Channels

Če želite preiskati in dodati kanale FTA v seznam, izberite možnost **Add Channels**. Pojavi se okno **ADD CHANNELS**, slika 13.



slika 13. okno ADD CHANNELS

Vnesti morate parametre transponderja. Za pomikanje skozi nastavitve uporabite gumba **GOR** in **DOL** na daljinskem upravljalniku. Prvi parameter v seznamu je **Satellite**. Izberite ta parameter. Pritisčajte gumba **LEVO** ali **DESNO** in v desnem seznamu se bodo spreminjala imena satelitov, ki ste jih povezali s konfiguracijami LNB. Izberite ime satelita, na katerem se nahaja oddajnik. Predvideva se, da je ime tu izbranega satelita povezano s konfiguracijo LNB, ki je nastavljena za sprejem signala s tega satelita.

Vsakemu satelitu je priložen seznam transponderjev. Izberite možnost **Transponder**. Z gumbi **LEVO** ali **DESNO** se lahko pomikate skozi seznam transponderjev. Parametri **Frequency**, **Polarisation**, **Symbol Rate**, in **FEC** samodejno nastavljajo vrednosti, v skladu s trenutno izbranim transponderjem. Če ne želite iskati transponderja ali ga ni v seznamu, izberite možnost **User** (ko se nahajate na prvem transponderju v seznamu, pritisnite gumb **LEVO** na daljinskem upravljalniku in pojavila se bo možnost **User**). Ko je parametru **Transponder** dodeljena vrednost **User**, je mogoče urejati vrednosti parametrov **Frequency**, **Polarisation**, **Symbol Rate**, in **FEC**. Vrednost parametrov **Frequency** in **Symbol Rate** vnesite prek številčne tipkovnice, vrednosti parametrov **Polarisation** in **FEC** pa izberite z gumboma **LEVO** in **DESNO**.


Ko vnesete vrednosti parametrov, izberite možnost **Find Channels** in pritisnete gumb **OK**. Pojavi se okno **STORE CHANNELS**, slika 14.



slika 14. okno STORE CHANNELS

Na oknu se nahajata dva stolpca. Levi stolpec, **STORED CHANNELS**, vsebuje predhodno pomnjene kanale FTA. Za pomnjenje kanalov FTA je predviden razpon kanalov od 600 do 799. Prosta mesta so označena z ***none***. V desnem stolpcu, **FOUND CHANNELS**, se nahajajo kanali FTA, ki jih je sprejemnik našel na transponderju. Če želite dodati kanal v seznam, v levem stolpcu z gumboma **GOR** ali **DOL** najprej določite prosto mesto. Ko je prosto mesto v levem stolpcu označeno, se s pomočjo gumba **DESNO** pomaknete v desno stolpec. S gumboma **GOR** in **DOL** med kanali izberite tistega, ki ga želite dodati v seznam in pritisnite gumb **OK**. Izbrani kanal se pojavi v levem stolpcu. Ponovite opisani postopek za vsak kanal, ki ga želite dodati v seznam. Gumb **Nazaj** vas vrne v okno **ADD CHANNELS**, slika 13. Vnesete lahko parametre drugega transponderja, če želite nadaljevati z iskanjem kanalov FTA. Ko se nahajate v oknu **ADD CHANNELS**, še trikrat pritisnite gumb **Nazaj** za vrnitev v glavni meni.

V oknu **Free-to-Air Channels**, slika 12, se nahaja možnost za razpored in brisanje kanalov **Move/Delete Channels**. Ko izberete to možnost, se pojavi okno **Move/Delete Channels**, slika 15.

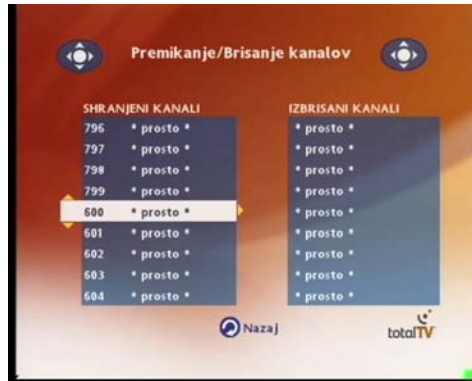

slika 15. okno Move/Delete Channels

Okno je razdeljeno v dva stolpca. Na levi strani se nahaja stolpec **STORED CHANNELS**, kjer so naštetni vsi pomnjeni kanali FTA. Na desni strani se nahaja stolpec **DELETED CHANNELS**, kamor boste prestavili vse kanale, ki jih želite odstraniti s seznama. Stolpec na desni strani uporabite tudi za začasno premestitev kanalov med prestavljanjem kanala. Prosta mesta v obeh seznamih so označena z ***none***.

Če želite odstraniti kanal s seznama **STORED CHANNELS**:

1. z gumboma **GOR** ali **DOL** izberite prosto mesto v desnem seznamu,
2. pritisnite gumb **LEVO** in se pomaknite v levi seznam,
3. z gumboma **GOR** ali **DOL** izberite kanal v levem seznamu,
4. ko pritisnete gumb **OK**, kanal prestavite iz levega seznama v desni seznam, in za njim ostane prosto mesto,
5. odstranjevanje kanala s seznama pomnjenih kanalov je tako opravljeno.

Če želite premestiti kanal na drugo zaporedno številko, naredite to:

1. v desnem seznamu izberite prosto mesto,
2. pritisnite gumb **LEVO** in se pomaknite v levi seznam,
3. z gumboma **GOR** ali **DOL** izberite kanal v levem seznamu,
4. ko pritisnete gumb **OK**, se kanal prestavi z levega v desni seznam,
5. pritisnite gumb **LEVO** in se znova pomaknite v levi seznam,
6. z gumboma **GOR** ali **DOL** izberite prosto mesto v levem seznamu,
7. pritisnite gumb **DESNO** in se pomaknite v desni seznam,

8. z gumboma **GOR** ali **DOL** izberite kanal, ki ste ga pravkar začasno prestavili v desni seznam,
9. ko pritisnete gumb **OK**, je kanal prestavljen z desnega seznama na novo mesto v levem seznamu,
10. zaporedna številka kanala je spremenjena.


Izbrišete lahko tudi vse pomnjene kanale FTA, tako da izberete možnost **DELETE ALL CHANNELS** v oknu s slike 12. Najprej se pojavi okno **DELETE ALL CHANNELS**, slika 16, ki od vas zahteva potrditev brisanja vseh kanalov FTA iz pomnilnika. Če ste si premislili in izberite možnost **No, go back**, se vrnete na ono s slike 12. Če rez želite izbrisati vse kanale FTA, izberite možnost **Yes, continue**. Sedaj ste izbrisali vse kanale FTA in se vrnili v okno s slike 12.




slika 16. okno DELETE ALL CHANNELS


Do sedaj smo govorili o uporabniškem vmesniku, razporedu in namenu možnosti. V nadaljevanju dokumenta sledijo konkretni primeri konfiguracije in postopna navodila za nastavljanje parametrov na sprejemniku.

Primer 1: Univerzalni LNB (Slika 17)

- 1) S pritiskom na gumb **OK**, ki se nahaja na sredini daljinskega upravljalnika, vstopite v glavni meni.
- 2) S pomočjo gumba levo/desno za pomikanje po meniju izberite ikono , nato pa s pritiskom na gumb gor/dol izberite možnost **Advanced Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 3) Pod sporočilom **Enter Key Code** vnesite **0000** (če je uporabnik spremenil Key Code vnesite novo vrednost) in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju za napredne nastavitve (**Advanced Setup**)
- 4) Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 5) Označite polje **HOME NETWORK LNB SETUP** in pritisnite gumb **OK**. Če se polje **HOME NETWORK LNB SETUP** ne pojavi v seznamu, enkrat pritisnite gumb **Back**.
- 6) Označite polje **LNB 1 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 7) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Eutelsat W2(16.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 8) Izberite možnost **None** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 9) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 10) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 11) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 12) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 13) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 14) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, tako da izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. To dokonča postopek nastavljanja parametrov LNB za uporabo sprejemnika v tej konfiguraciji.

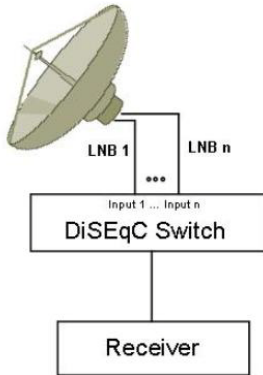

Slika 17: Univerzalni LNB/Monoblok

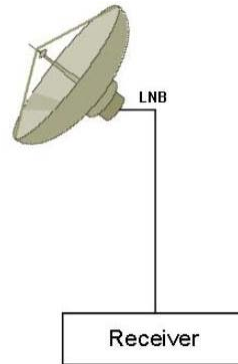

Slika 18: Več univerzalnih LNB-jev in DiSEqC Switch


Primer 2: Monoblok (Dual LNB)

Monoblok je sestavljen iz dveh univerzalnih LNB-jev, ki sta postavljena pod majhnim kotom v enem ohišju in se uporabljata za sprejem signala z dveh „soslednjih“ satelitov. Sprejemnik je s sistemom monoblok povezan prek enega koaksialnega kabla, prav tako kot v primeru univerzalnega LNB-ja. Predpostavljamo, da se bo uporabnik odločil za eno od naslednjih možnosti:

Možnost 1: Antena je postavljena tako, da sprejema signal s satelitov **Hotbird** (13E) in **Eutelsat W2** (16E).

Možnost 2: Antena je postavljena tako da sprejema signal s satelitov **Eutelsat W2** (16E) in **Astra** (19.2E).

Možnost 1 (Hot Bird in Eutelsat W2):


- 1) S pritiskom na gumb **OK**, ki se nahaja na sredini daljinskega upravljalnika, vstopite v glavni meni.
- 2) S pomočjo gumba levo/desno za pomikanje po meniju izberite ikono , nato pa s pritiskom na gumb gor/dol izberite možnost **Advanced Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 3) Pod sporočilom **Enter Key Code** vnesite **0000** (če je uporabnik spremenil Key Code vnesite novo vrednost) in pritisnite gumb **OK**.

Sedaj se nahajate v meniju za napredne nastavitve (**Advanced Setup**)

- 4) Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 5) Označite polje **HOME NETWORK LNB SETUP** in pritisnite gumb **OK**. Če se polje **HOME NETWORK LNB SETUP** ne pojavi v seznamu, enkrat pritisnite gumb **Back**.
- 6) Označite polje **LNB 1 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 7) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Eutelsat W2(16.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 8) Izberite možnost **DiseqC B** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 9) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 10) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 11) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 12) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 13) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 14) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Eutelsat W2**.
- 15) Znova se nahajamo v meniju **Advanced Setup**. Potrebno opraviti dodatno nastavitve sprejemnika, tako da ta lahko sprejema signal tudi s satelita **Hotbird**. Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 16) Označite polje **LNB 2 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 17) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Hotbird(13.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 18) Izberite možnost **DiseqC A** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 19) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 20) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 21) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 22) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.

- 23) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 24) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Hotbird**.


Možnost 2 (Eutelsat W2 in Astra):

- 1) S pritiskom na gumb **OK**, ki se nahaja na sredini daljinskega upravljalnika, vstopite v glavni meni.
- 2) S pomočjo gumba levo/desno za pomikanje po meniju izberite ikono , nato pa s pritiskom na gumb gor/dol izberite možnost **Advanced Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 3) Pod sporočilom **Enter Key Code** vnesite **0000** (če je uporabnik spremenil Key Code vnesite novo vrednost) in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju za napredne nastavitve (**Advanced Setup**)
- 4) Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 5) Označite polje **HOME NETWORK LNB SETUP** in pritisnite gumb **OK**. Če se polje **HOME NETWORK LNB SETUP** ne pojavi v seznamu, enkrat pritisnite gumb **Back**.
- 6) Označite polje **LNB 1 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 7) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Eutelsat W2(16.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 8) Izberite možnost **DiseqC A** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 9) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 10) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 11) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 12) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 13) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 14) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Eutelsat W2**.

- 15) Znova se nahajamo v meniju **Advanced Setup**. Potrebno opraviti dodatno nastavitve sprejemnika, tako da ta lahko sprejema signal tudi s satelita **Hotbird**. Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 16) Označite polje **LNB 2 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 17) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Astra(19.2E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 18) Izberite možnost **Diseqc B** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 19) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 20) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 21) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 22) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 23) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 24) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Astra**.

Primer 3: Trije univerzalni LNB, DiSEqC Switch s 4 vhodi (Slika 18)

V tem primeru je opisan postopek nastavitve sprejemnika za sprejem signala s treh satelitov, med katerimi je **Eutelsat W2**. Kot primer, na katerem bo pojasnjen postopek, je izbrana konfiguracija s sateliti: **Hotbird (13E)**, **Eutelsat W2 (16E)** in **Astra (19.2E)**. Uporabljamo tri univerzalne LNB-je, kjer je vsak s koaksialnim kablom povezan z enim vhodom preklopnika DiSEqC, preklopnik pa je s sprejemnikom povezan prek enega koaksialnega kabla, slika 18. Predpostavimo, da je izhod LNB-ja za sprejem signala s satelita Eutelsat W2 povezan s prvim vhodom DiSEqC preklopnika, izhod LNB-ja z sprejem signala s satelita Hotbird povezan z drugim vhodom DiSEqC preklopnika, izhod LNB-ja za sprejem signala s satelita Astra pa je povezan s tretjim vhodom DiSEqC preklopnika.

- 1) S pritiskom na gumb **OK**, ki se nahaja na sredini daljinskega upravljalnika, vstopite v glavni meni.
- 2) S pomočjo gumba levo/desno za pomikanje po meniju izberite ikono , nato pa s pritiskom na gumb gor/dol izberite možnost **Advanced Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 3) Pod sporočilom **Enter Key Code** vnesite **0000** (če je uporabnik spremenil Key Code vnesite novo vrednost) in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju za napredne nastavitve (**Advanced Setup**).
- 4) Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 5) Označite polje **HOME NETWORK LNB SETUP** in pritisnite gumb **OK**. Če se polje **HOME NETWORK LNB SETUP** ne pojavi v seznamu, enkrat pritisnite gumb Back.
- 6) Označite polje **LNB 1 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 7) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Eutelsat W2(16.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 8) Izberite možnost **DiseqC A** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
Opomba: Oznake DiSEqC A, B, C in D se nanašajo na vhode 1, 2, 3 in 4 DiSEqC preklopnika.
- 9) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 10) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 11) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 12) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 13) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 14) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Eutelsat W2**.
- 15) Znova se nahajamo v meniju **Advanced Setup**. Potrebno opraviti dodatno nastavitve sprejemnika, tako da ta lahko sprejema signal tudi s satelita **Hotbird**. Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 16) Označite polje **LNB 2 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 17) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Hotbird(13.0E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.


- 18) Izberite možnost **Diseqc B** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 19) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 20) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 21) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 22) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 23) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 24) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Hotbird**.
- 25) Znova se nahajamo v meniju **Advanced Setup**. Potrebno opraviti dodatno nastavitvev sprejemnika, tako da ta lahko sprejema signal tudi s satelita **Hotbird**. Označite polje **LNB Setup** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni za nastavljanje LNB-ja (**LNB Setup**)
- 26) Označite polje **LNB 3 Setup** in pritisnite gumb **OK**.
- 27) U ponujenem seznamu satelitov, izberite **Astra(19.2E)** in pritisnite **OK**. Vstopili ste v meni **Set DiSEqC Mode**.
- 28) Izberite možnost **Diseqc C** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Switching**.
- 29) Označite možnost **Tone** in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 30) Izberite možnost **Low Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 31) Izberite možnost **ULNB-low** in pritisnite gumb **OK**. Znova se nahajate v meniju **Select L.O.**
- 32) Sedaj izberite možnost **High Band** in pritisnite gumb **OK**. Vstopili ste v meni **Set L.O. Frequency**.
- 33) Izberite možnost **ULNB-high** in pritisnite gumb **OK**.
- 34) Sedaj ste pozvani, da potrdite nove nastavljene parametre, zato izberite **Yes, continue** in pritisnite gumb **OK**. Sprejemnik je sedaj nastavljen za sprejem signala s satelita **Astra**.


Za konfiguracije, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih, je potrebno nastaviti sprejemnik po analogiji glede na navedene nastavitve.

Natančen opis postopka dodajanja FTA kanalov v seznam

Tu bomo opisali postopek dodajanja izbirnih storitev FTA. Za primer bomo vzeli storitve s satelita **Hotbird** in transponderja z naslednjimi parametri:

Frekvenca	11137MHz,
Polarizacija	H
Symbol Rate	27500
FEC	3/4

- 1) S pritiskom na gumb **OK**, ki se nahaja na sredini daljinskega upravljalnika, vstopite v glavni meni.
- 2) S pomočjo gumba levo/desno za pomikanje po meniju izberite ikono , nato pa s pritiskom na gumb gor/dol izberite možnost **NAPREDNE NASTAVITVE** (Advanced Setup) in pritisnite gumb **OK**.
- 3) Pod sporočilom **VNESTI PIN KODO** (Enter Key Code) vnesite **0000** (če je uporabnik spremenil Key Code vnesite novo vrednost) in pritisnite gumb **OK**. Sedaj se nahajate v meniju za napredne nastavitve (Advanced Setup).
- 4) Označite možnost **PROSTO DOSTOPNI PROGRAMI** (Free-to-Air Channels) in pritisnite **OK**.
- 5) Za dodajanje novih storitev FTA označite **DODAJANJE KANALOV** (Add Channels) in pritisnite **OK**. Sedaj se nahajate v meniju za dodajanje storitev FTA **DODAJANJE KANALOV** (Add Channels).
- 6) Najprej se od vas pričakuje, da izberete satelit, na katerem se nahajajo zelene storitve. S pritiskom na gumb levo/desno spremenite ime satelita, dokler se na desni strani ne pojavi **Hotbird(13E)**. Nato se s pritiskom na gumb „dol“ spustite v naslednjo vrstico.
- 7) V drugi vrsti morate določiti, na katerem transponderju se nahajajo zelene storitve. Poleg seznama ponujenih transponderjev je na voljo možnost ročnega vnosa parametrov transponderja in v primeru bomo pojasnili to metodo. S pritiskom na gumb levo/desno izberite možnost **User** (nahaja se neposredno pred prvim ponujenim transponderjem). Nato se s pritiskom na gumb „dol“ pomaknite v naslednjo vrstico.

- 8) V tem polju morate vnesti frekvenco transponderja na katerem se nahajajo zelene storitve. S pomočjo numerične tipkovnice na daljinskem upravljalniku vnesite poleg polja **FREKVENCA** (Frequency GHz) številko 11137. Nato se s pritiskom na gumb „dol“, pomaknite v naslednjo vrstico.
- 9) V tem polju morate vnesti polarizacijo transponderja na katerem se nahajajo zelene storitve. S pritiskom na gumb „levo/desno“ izberite možnost **H**. S pritiskom na gumb „dol“ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- 10) V tem polju je potrebno vnesti **Symbol Rate** transponderja na katerem se nahajajo zelene storitve. Prek numerične tipkovnice na daljinskem upravljalniku vnesite poleg polja **Symbol Rate** številko 27500. S pritiskom na gumb „dol“ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- 11) V tem polju je potrebno vnesti FEC transponderja na katerem se nahajajo zelene storitve. S pritiskom na gumb levo/desno izberite možnost 3/4. S pritiskom na gumb „dol“ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- 12) S potrditvijo z gumbom **OK** se omogoči funkcija **ISKANJE KANALOV** (Find Channels), ki prikaže zaslon z dvema stolpcema. V levem stolpcu se nahaja seznam poprej najdenih kanalov FTA (če prej niste opravili iskanje kanalov FTA, ta stolpec vsebuje 200 oštevilčenih vrstic – od številke 600 do 799, poleg katerih je navedeno „none“), v desnem stolpcu pa se pojavijo najdeni kanali. S pritiskom na gumba „gor/ dol“ se pomaknite do številke, ki jo želite dodeliti najdenemu kanalu. Pritisnite gumb **OK** ali gumb „desno“ in oznako pomaknite v desni stolpec, kjer se na enak način pomaknete do kanala, ki ga želite označiti s to številko, nato pa pritisnite gumb **OK**. Ponovite ta postopek za vsakega od najdenih kanalov FTA, ki jih želite dodati v seznam. Pritisnite gumb , ko končate z dodajanjem kanalov.

Za iskanje zgoraj navedenih storitev se predvideva, da ima uporabnik nastavljeno konfiguracijo, ki je navedena v primeru 3 tega dokumenta, ali pa v primeru 2 – možnost 1.

Daljinski upravljaliec z opisom funkcij



1. „TV“ (dostop do menija)
2. „FAV“ (izbira priljubljenih kanalov)
- 3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,25.,27.,29 (so gumbi namenjeni za izbrani program)
9. „B-MAIL“ (sporočila, ki ste jih sprejeli)
- 11.,12.,33.,34 (brez funkcije)
13. „VOL +“ (zvišanje glasnosti)
14. „PUŠČICA ZGORAJ“ (premik GOR na želeno funkcijo)
15. „LEVA PUŠČICA“ (premik LEVO na želeno funkcijo)
16. „OK“ (potrditev ukaza)
17. „VOL –“ (zmanjšanje glasnosti)
18. „PUŠČICA SPODAJ“ (premik DOL na želeno funkcijo)
19. „HELP“ (pomoč in kontakt)
20. „REMINDER“ (prikaz osebno izbranega programa)
21. „TEL“ (naša kontaktna številka 080-4567 pomoč uporabnikom)
22. „GAME“ (brez funkcije)
23. „MUTE“ (izklop zvoka)
24. „POWER“ (vklop/izklop dekoderja)
26. "+ " (prikazuje trenutno izbrani jezik za zvok in podnapise)
28. „?“ (prikaz trenutnega programa)
30. „TV GUIDE“ informacije o programski shemi (tv spored)
31. „RADIO“ (dostop do radijskih postaj)
32. „pušica za nazaj“ (vas vrne na prejšnjo stran)
35. „CH+“ (uporaba gumba za naslednji program)
36. „PUŠČICA DESNO“ (premikanje DESNO na želeno funkcijo)
37. „CH-“ (uporaba gumba za prejšnji kanal)
- 38.,39. (brez funkcije)

Dodatne informacije

Vklop in način pripravljenosti (Standby Mode)

- Ko vklopite dekoder, se prikaže zaslon s sporočilom „**Prosim počakajte**“. Če ste določili enega ali več priljubljenih kanalov, dekoder prikaže prvi določeni priljubljeni kanal. Če niste določili nobenega priljubljenega kanala, dekoder prikaže kanal z najnižjo zaporedno številko.
- Ko vklopite dekoder, ki je bil v stanju pripravljenosti, se na zaslonu prikaže zadnji kanal, ki ste ga gledali.

Prekinitev signala

Razne okoliščine, kot so na primer slabe vremenske razmere ali napake v oddajanju lahko povzročijo prekinitev signala. O tem vas obvesti sporočilo „**Ni signala**“ na zaslonu.

Zamenjava kartice Total TV

Kartice Total TV se bodo občasno menjavale, z namenom preprečevanja piratstva. Kopiranje podatkov s stre kartice se prične, ko novo kartico vstavite v dekoder in sistem avtorizira prenos podatkov na novo kartico.

Nastavitev nove kartice Total TV se opravi na ta način:

- 1) Vstavite novo kartico Total TV v dekoder.
- 2) Pojavil se bo zaslon z vprašanjem: „Ali želite nastaviti novo Total TV kartico?“. Če izberete možnost DA, se postopek nadaljuje. Če izberete možnost NE ali pritisnete gumb <Ů>, se vrnete na kanal ali zaslon, ki je bil prikazan pred vstavljanjem nove kartice.
- 3) Pojavilo se bo sporočilo „**Vstavite staro kartico:**“. Odstranite novo kartico in vstavite staro kartico v dekoder, nato pa pritisnite gumb <OK>.
- 4) Dokler dekoder prebira podatke s stare kartice bo prikazano sporočilo „**Prosim počakajte**“. Po koncu prebiranja bo prikazano

sporočilo „**Vstavite novo kartico**“: Sedaj odstranite staro kartico in vstavite novo kartico, nato pa pritisnite gumb <OK>.

- 5) Znova bo prikazano sporočilo „**Prosim počakajte**“, dokler se podatki vpisujejo na novo kartico.
- 6) Dekoder bo od vas zahteval občasno menjavo kartice z nove na staro in obratno, dokler niso vsi podatki prebrani s stare kartice in vpisani na novo.
- 7) Ko se postopek zaključi, se prikaže kanal ali zaslon, ki je bil prikazan pred vstavljanjem nove kartice.

Če med katerim koli korakom tega postopka vstavite napačno kartico, bo prikazan zaslon, ki vas bo pozival k vstavljanju ustrezne kartice.

Če je kopiranje kartice v teku, se mora ta postopek dokončati (ne obstaja možnost opustitve tega postopka).

Če med kopiranjem pride do napake v sistemu, je prikazano sporočilo o napaki. Takrat je postopek prekinjen in prikaže se kanal ali zaslon, ki je bil prikazan pred vstavljanjem nove kartice.

Napaka sistema ali prekinitvev električnega napajanja med postopkom kopiranja lahko uničijo staro ali novo kartico. V tem primeru se prikaže sporočilo o napaki „**Vstavite novo TOTAL TV kartico (16)**“.

Sporočila o napakah in dostopu

Ko se pojavi napaka, povezana z dostopom, bo na zaslonu prikazano sporočilo, ki vas bo obvestilo o težavi in postopku za njeno odpravljanje. Sporočila so navadno prikazana dokler traja napaka, po tem pa sporočilo samodejno izgine z zaslona.

„Prosim vstavite vašo TOTAL TV kartico. Odstranite jo le v primeru napotkov za odstranitev. (1)“

To sporočilo se pojavlja, če kartica ni vstavljena v dekodeo.

„Prosim preverite vašo TOTAL TV kartico in jo ponovno vstavite, preden se obrnete na službo za pomoč uporabnikom. (2)“

To sporočilo se pojavlja, če obstaja težava v komunikaciji med kartico in dekodeo.

„Pokličite službo za pomoč uporabnikom, za naročnino na ta kanal. (4)“
To sporočilo se pojavlja, če si skušate ogledati kanal, na katerega niste naročeni.

„Kartica Total TV ni avtorizirana - prosim počakajte. (6)“
To sporočilo se pojavlja, če vstavljena kartica ni avtorizirana s strani sistema za preverjanje kartice. To je sporočilo, ki bo prikazano med namestitvijo dekodeerja. To sporočilo je prikazano, če vstavite neveljavno kartico.

„Prosim vas da se obrnete na službo za pomoč uporabnikom, obstaja možnost da je vaš dekodeer v okvari. (7)“
To sporočilo se pojavi, če ima dekodeer težavo z autorizacijo kartice zaradi napake dekodeerja.

„Žal, ta kanal ni na voljo. (8)“
To sporočilo se pojavlja, če dekodeer ne zmore prikazati kanala.

„Žal, ta kanal trenutno ni na voljo na vašem območju. (9)“
To sporočilo se pojavi, če je kanal blokiran za določeno področje.

„Prosim obrnite se na službo za pomoč uporabnikom, obstaja možnost, da je bil vaš dekodeer nekaj časa brez električnega toka. (10)“
To sporočilo pojavi, če je dekodeer več tednov brez električnega napajanja.

„Prosim obrnite se na službo za pomoč uporabnikom. (11)“
To sporočilo se pojavi, če obstaja varnostna težava s kartico, na primer, če je kartica namenjena drugemu oddajniku.

„Prosim obrnite se na službo za pomoč uporabnikom. Ta TOTAL TV kartica ni odobrena za uporabo v tem dekodeerju. (14)“
To sporočilo se pojavi, če je vstavljena kartica povezana z drugim dekodeerjem. Povezovanje je postopek, ki kartico Total TV poveže s posameznim dekodeerjem in njegovo serijsko številko.

„Vstavite novo TOTAL TV kartico (16):“
To sporočilo se pojavi če je prišlo do napake ali prekinitve električnega napajanja med zamenjavo kartice Total TV.

„To ni kartica Total TV. (25)“

To sporočilo se pojavi, če vstavite napačno kartico (kartico, ki ni kartica Total TV).

„Nova Total TV kartica - prosim počakajte. (26)“

To sporočilo se pojavi, če vstavite novo kartico Total TV, za katero ni bila opravljena avtorizacija.

„Inicializiram kartico Total TV - prosim počakajte. (28)“

To sporočilo se pojavi, ko sistem preverja avtentičnost vstavljenе kartice.

Prezem programske opreme

Programsko opremo v dekoderju je mogoče posodobiti prek satelita. To je mogoče opraviti brez pooblaščenega serviserja, in od vas bo zahtevano minimalno delo ali celo nič, saj je celotni postopek samodejen.

Prezem programske opreme je opravljen prek neodvisnega programa, ki se nahaja v dekoderju. Dokler se ta postopek izvaja, ni mogoče gledati nobenega kanala.

Če je na voljo nova programska oprema za vašo vrsto dekoderja, dekoder sprejme podatke, jih preveri in vnese v pomnilnik. Dekoder se znova zažene, takoj ko je postopek prenosa zaključen. Če dekoder ne zmore opraviti prenosa, je prikazano sporočilo o napaki.

Obvestilo: Napake v tisku niso izključene!

Upamo, da boste uživali ob gledanju kanalov v ponudbi TotalTV!

Če želite več informacij, se obrnite na uporabniški center.

Uporabniški center Total TV:

